



Uživatelská příručka k zařízení VEEV ONE™

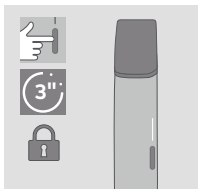


ZAPNUTÍ

Stisknutím tlačítka po dobu 3 sekund zařízení zapnete. Stavové kontrolky se postupně rozsvítí. Nyní můžete své zařízení VEEV ONE™ začít používat.

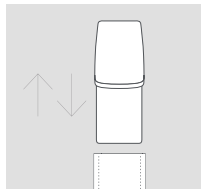

VÝMĚNA NÁPLŇ


Náplň VEEV ONE™ můžete vyměnit, i když je vaše zařízení VEEV ONE™ zapnuté. Po vložení náplně VEEV ONE™ se stavové kontrolky postupně rozsvítí. Nyní můžete své zařízení VEEV ONE™ začít používat.

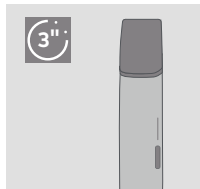

VYPNUTÍ


Zařízení můžete vypnout stisknutím a přidržením tlačítka po dobu 3 sekund.

Zařízení VEEV ONE™

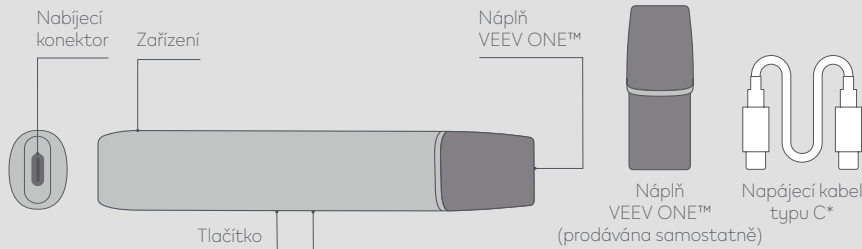

Kontrolky stavu a úrovně nabití baterie

*Pro optimální nabíjení používejte pouze výrobcem dodaný napájecí kabel (dodaný v původním balení) a certifikovaný AC napájecí adaptér získaný z důvěryhodného zdroje.

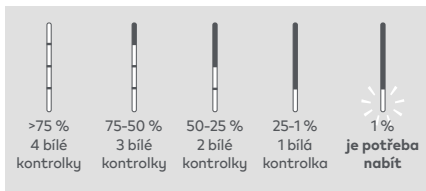


ÚROVEŇ NABÍTÍ BATERIE

Po krátkém stisknutí tlačítka se rozsvítí stavové kontrolky, které informují o stavu nabití baterie.

Pokud je stav nabití baterie rovný nebo nižší než 1 %, LED kontrolka Skrát zablíká.


Vaše zařízení VEEV ONE™ nebude možné do dalšího nabití použít.

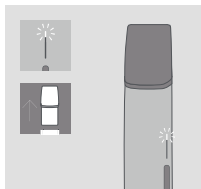

DETEKCE NÍZKÉ HLADINY TEKUTINY


Horní bílá kontrolka 5krát zablíká. Zařízení VEEV ONE™ nelze nyní používat.

Vyměňte náplň VEEV ONE™.

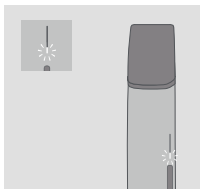


DETEKCE NADMĚRNÉHO POTÁHNUTÍ

Pokud zařízení dvakrát zablíká, znamená to, že vaše potáhnutí trvalo déle než 5 sekund.

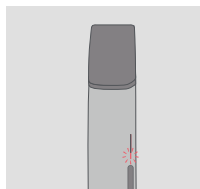

UPOZORNĚNÍ NA CHYBU

Pokud dojde k chybě, spodní kontrolka 2krát červeně zablíká. Zkuste vyměnit náplň. Pokud se to opakuje, zařízení VEEV ONE™ restartujte.

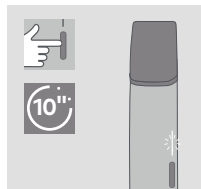

RESETOVÁNÍ

Stiskněte a podržte tlačítko svého zařízení po dobu alespoň 10 sekund a poté uvolněte. Všechny kontrolky dvakrát bíle zablíknou. To znamená, že vaše zařízení bylo resetováno.

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PÉČE IQOS

Centrum
zákaznické péče
Tel: 800 413 413

OBJEVUJTE SVĚT VEEV ONE™

Navštivte webové stránky www.iqos.com nebo naskenujte QR kód a aktivujte si naši unikátní nabídku služeb a programů.